




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ НАБОРКЕ КОМПЛЕКСА ЦИФРОВОЙ РАДИОГРАФИИ ЦИФРАКОН




Сервисный инженер
Виталий Филонов

1. Настройка маркировки:
галочка свинцовая наборка ВКЛ, написать текст, очистить поле файл,
нажать применить - отобразится тестовый снимок для
предварительного просмотра наборки:

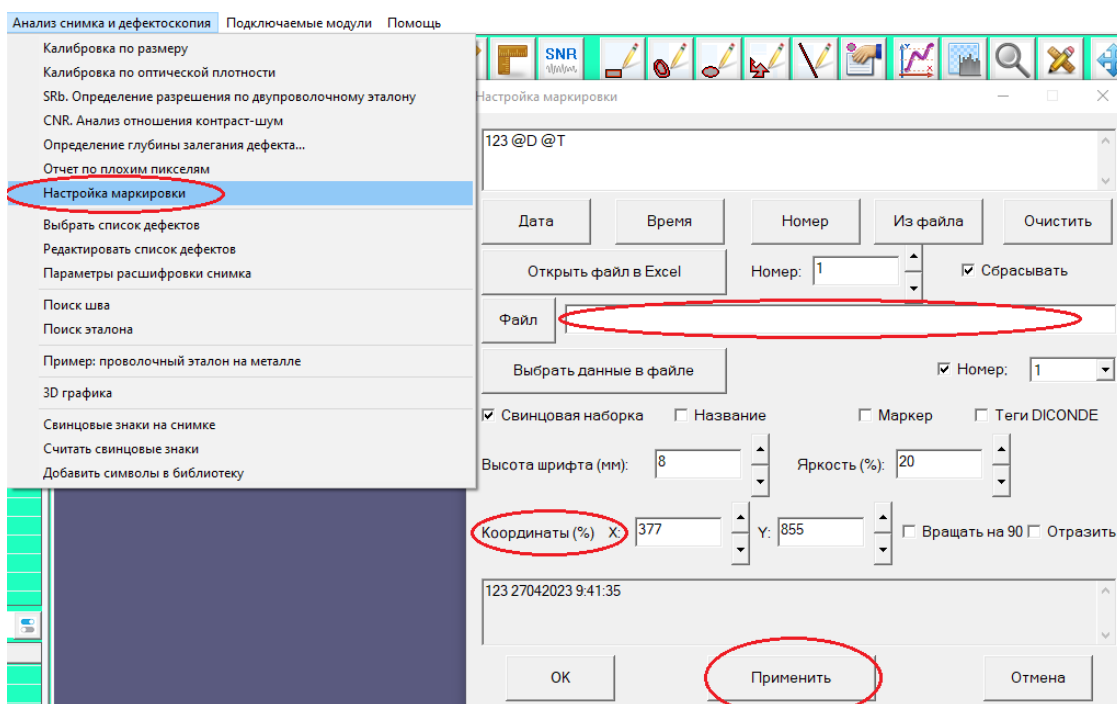



2. На снимке выбрать координату начала текста курсором, по необходимости изменить высоту шрифта и яркость, далее еще раз применить, проверить выбранное, нажать ОК – тестовый снимок исчезнет:

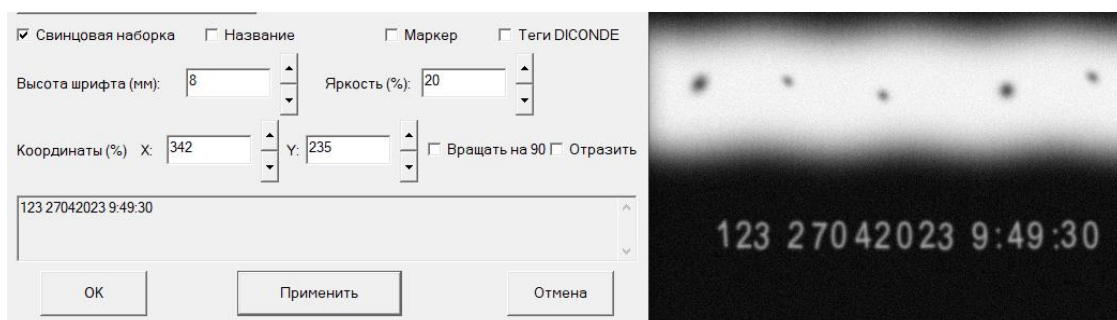

3. При создании нового файла программа спрашивает «маркировать» или «не маркировать», т.е. на каждый новый стык нажимаем новый файл, меняем номер дату и т.д.:

